


裝機須知：

1. 溫機3-5分鐘，此時請勿測試。

2. 如須測試，請以低濃度瓦斯或打火機勿打出火花，同時勿超過2秒鐘。

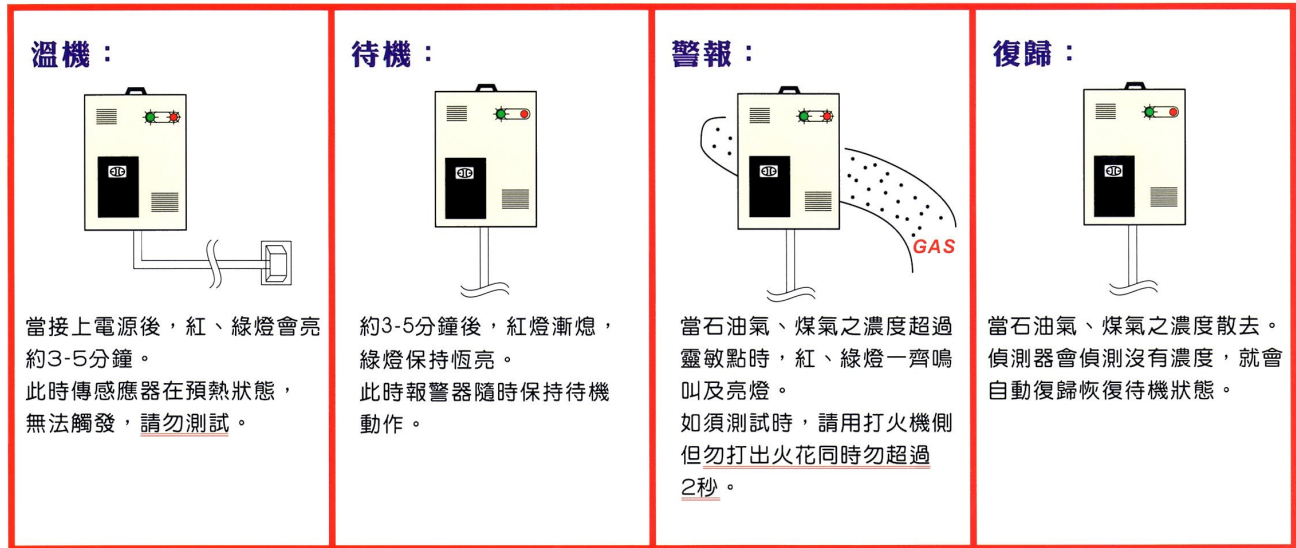

◎JIC-678A，JIC-680A動作程序相同

◎配線:藍色線為Relay繼電器共點。綠線為繼電器N/C點。白線為繼電器N/O點。

AC-110V為2條粗紅線，DC-12V為1條黑線(-)；1條紅線(+)

◎報警處理:不可打開任何電器開關，同時開窗空氣流通或請石油煤氣公司行號前來檢查。